

Allgemeines:

Die Fernbedienung ermöglicht die Bedienung des Blattwendegerätes TURNY per Infrarot. Hierdurch wird nicht nur die lästige Kabelverbindung vermieden, sondern die Infrarotsignale können auch von Umfeldkontrollgeräten eingelernt und gesendet werden. Dadurch kann der TURNY auch von Schwerstbehinderten mit entsprechenden Sensoren oder per Spracheingabe bedient werden.


Funktionen:

Die Fernbedienung hat zwei Tasten, eine zum Vorwärtstransport, und eine zum Richtungswechsel (Modus). Der TURNY wird für Vorwärtstransport und Richtungswechsel (Modus) mit demselben IR-Signal betrieben. Die Unterscheidung liegt in der DAUER des IR-Signals:

Vorwärtstransport: ca. 1 sec.

Richtungswechsel (Modus): ca. 5 sec.

Die Tasten auf der Fernbedienung müssen nur kurz betätigt werden. Die Fernbedienung besorgt selbstständig je nach Funktion das Senden mit der richtigen Sendedauer. Während des Sendens blinkt die Kontroll-LED. Bitte die Fernbedienung in Richtung TURNY halten.

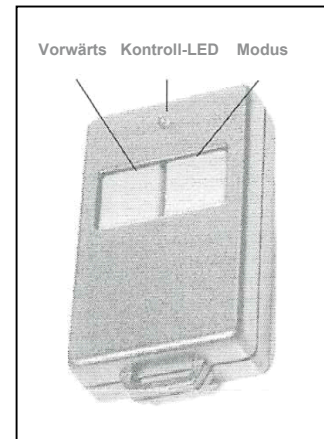


Batteriewechsel:

Die Batterie hält bei durchschnittlichem Gebrauch ca. 3 bis 4 Jahre. Leere Batterien erkennt man an schwacher Kontroll-LED und geringer Reichweite der Fernbedienung. Die Schraube zum Öffnen des Gehäuses befindet sich unter dem Typenschild (Aufkleber auf der Rückseite). Nehmen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubenzieher und schrauben Sie das Gehäuse auseinander. Nun können Sie die Gehäusehälften leicht von einander nehmen. Die runde Lithiumbatterie kann nun leicht aus dem Halter entfernt werden. Achten Sie beim Einlegen der neuen Batterie auf die richtige Polung: +-Pol nach oben!

DER +-POL IST DIE SEITE DER BATTERIE; AUF DER DIE METALLHÜLLE DURCHGEHEND IST.

Außerdem ist auf der „+“-Seite ein „+“ Symbol eingepreßt. Im Zweifelsfall auf der Batteriepackung nachsehen.

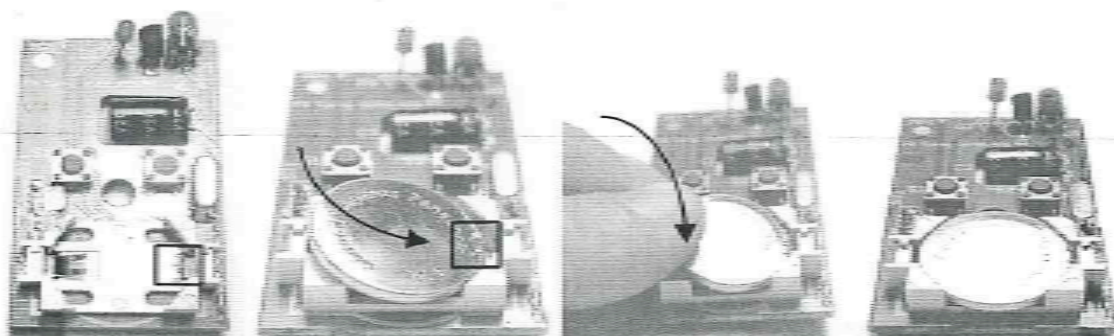

Batterie zuerst am „+“ –Pol (schwarzes Rechteck auf den Bildern) an den Halteklammer einsetzen. Nun die Batterie in Richtung „+“ –Pol schieben und dann nach unten drücken bis sie einrastet.

Verbrauchte Batterien nicht ins Feuer werfen, sondern an einer Sammelstelle für Altbatterien abgeben.



Branodata

DAS ERGONOMIE-GESCHÄFTSFELD
DER BRANGS + HEINRICH GMBH

CSS Computersysteme Schmid GbR – Teichstraße 30 – D-74182 Obersulm-Weiler
Tel. +49 7130 452163 – Fax +49 7130 452 164

<http://csslabs.de> Email: css@csslabs.de

Pflege und Wartung

Die Fernbedienung braucht keine Pflege und Wartung. Bei Verschmutzung mit feuchtem Lappen abwischen, und ansonsten darauf achten, dass keine Flüssigkeiten in die Fernbedienung eindringen.

© 2008 CSS Computersysteme Schmid GbR

Änderungen vorbehalten.



Entsorgungshinweis

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!

DE 90512640



Branodata

DAS ERGONOMIE-GESCHÄFTSFELD
DER BRANGS + HEINRICH GMBH

CSS Computersysteme Schmid GbR – Teichstraße 30 – D-74182 Obersulm-Weiler
Tel. +49 7130 452163 – Fax +49 7130 452 164

<http://csslabs.de> Email: css@csslabs.de